

⑥ 遙控說明

[ON/OFF]鍵，控制開關，記憶功能，即開時恢復開燈前狀態。

[常夜灯]鍵，夜間長亮微光照明。

[明]鍵，按此鍵漸白。

[暗]鍵，按此鍵漸暗。

[電球色]鍵，按此鍵漸變黃光。

[日光色]鍵，按此鍵漸變白光。

[全灯]鍵，全亮，三段調光。



ELPA


CL-4200FS 室內用燈具使用說明書

室內用LED吸頂燈

安裝說明

保固說明

保管用

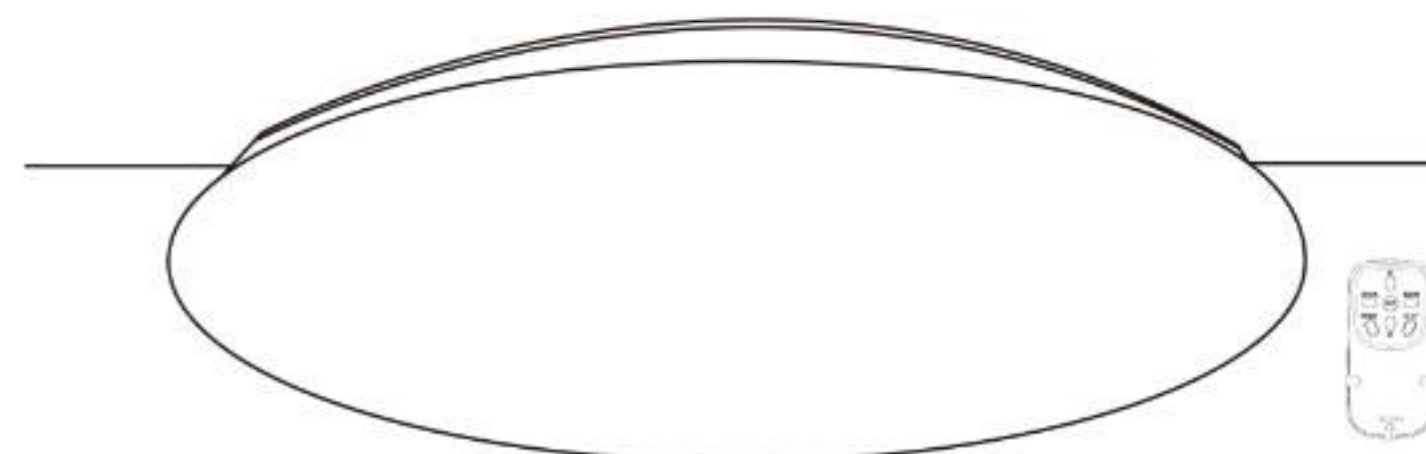

致顧客

感謝您購買朝日電器產品。使用前請詳細閱讀並正確使用。
請妥善保管此說明書。

① 關於安全的注意事項



警告

涉及死亡及重症危險的內容

本產品光源為LED，直視光源非常危險，不要直視或對準他人及動物照射。

- 安裝，請嚴格遵照說明書執行。
(安裝不當會造成火災，觸電，掉落等)
- 請依據本產品指定安裝，請不要在不穩定的位置安裝。
(燈具掉下會造成傷害)
- 請勿改造，添加配件，改裝配件。
- 顧客禁止對產品進行修理改造。
(以防火災，觸電，掉下燈事故。)
- 請勿用紙，布蓋住使用。
(以防造成火災。)
- 配線時必須將照明電源關閉後方可進行。
(以防觸電等事故。)



注意

涉及人身傷害及財產受損等危險的內容

- 燈具的安裝拆卸等請委託給專業人士。
(有發生火災，觸電，跌落的危險)
- 保養時請勿用手觸碰LED燈，請把牆上的開關關掉。
(通電狀態下易造成觸電等危險。)
- 請勿在高溫，高濕，多震動，雨淋及易發生腐蝕性煤氣的場所使用。
(以防觸電故障的發生。)
- 感到異常時請立即切掉電源。
(放置後，若出現異常問題，請和電器店及專業人士聯系。)

② 規格

型號	額定輸入電壓	輸入最大瓦數 / 電流	亮度(最亮時)	功率因數
CL-4200FS	110Va50/60Hz	50W/0.5A	4200lm	> 90%

*遙控器減燈狀態下約耗電1W。

*長時間不用的狀態下請關掉開關。

保固書

型號	CL-4200FS		
購買日期	年	月	日
保固期	本體 1年		
顧客信息	地址		
	姓名		
購買店名	地址		
	公司/店		

< 保固相關問題 >

1. 在正常使用過程中如有因製造品質問題而造成產品無法使用，且產品在保固期內，保證退換。
2. 保固期為從購買日起1年，不含遙控器。
3. 持續24小時或是每日使用20小時以上的情況下保固期為上述的一半。
4. 在保固期內出現以下情況時，有償退還。
 - (1) 使用錯誤以及不適當修理，改造而造成的故障及損傷
 - (2) 購買後安裝場所的移動，運輸，跌落而造成的故障及損傷。
 - (3) 火災，地震，水害，打雷，其他自然災害，異常電壓，使用指定外的電源（電壓，頻率）等造成的故障及損傷。
 - (4) 搭載在車，船上而產生的故障及損傷。
 - (5) 安裝方法不當而引起的故障及不適。
 - (6) 不遵守法令，使用說明書上要求的保養及檢查而造成的故障及損傷。
 - (7) 沒有保固卡和發票的情況下。
5. 保固卡只在臺灣有效。
6. 保固卡只發給一次請保管好。

< 售後服務 >

1. 保固期內出現故障的情況下，請根據保固卡所示向購買本產品的店舖聯系。
2. 如果已過保固期，請與購買本產品的店舖聯系。根據修理狀況如果產品功能可繼續使用的情況下可以進行有償修理或有償退換。

朝日電器株式會社
地址：日本國大阪府大東市新田旭町4-10

ELPA

③ 使用時的注意事項

照明燈具有壽命，使用8年後，即使外觀無異常內部已經退化，請檢查或更換。

- LED不能更換。
- 根據產品的特性,亮度及光色有所區別, 請諒解。
- 本遙控為朝日電器株式會社 CL-4200 FS 照明專用, 其它不可使用。
- 如發現其它照明產品等動作, 此情況非故障。請調節燈及遙控器的頻道。
- 遙控器的電池壽命為常溫下一天用10次大約半年。
電池以半年為標準, 一定要同時更換2個。
※充電式電池 (NI-CD) 不可使用。
- 有反應慢的情況, 但不屬於故障。
- 按開關的速度太快會發生沒有反應的情況, 請慢按。
- 長時間不使用的情況請關閉開關。
遙控器在消燈狀態下燈也會消耗待機電力。
- 牆上的開關在關閉狀態下用遙控器操不會有反應。
請打開開關后再進行操作。
- 請勿將遙控器摔掉, 沾水及踩踏。
以防造成故障。
- 請勿在溫度易升高的周圍使用。
以防造成過熱及故障。
- 室溫過低的情況, 點燈後再操作時需要一些時間。
器具內的溫度上升後會恢復正常。
- 遙控器的發射部分變髒易造成不易啟動的情況。
請用柔軟而乾的布把髒物擦乾淨。
- 遙控器周圍有遮蔽物的情況下有不開機的可能性。
避開遮蔽物重新按開關。
- 使用燈具的房間天棚, 牆壁, 床等都是黑色的情況下易造成遙控機啟動緩慢的可能。
- 操作遙控器時如背對接收器部分, 有啟動緩慢的現象但不屬於故障。
請改變遙控方向。
- 在燈具近距離或是信號弱的場所音響產品會有雜音混入。
請將器具與音響產品隔開距離放置。
- 牆上開關在ON狀態下停電一定時間燈具會恢復停電前的點燈狀態。
但也有因電路開關原因不恢復到之前點燈狀態的情況, 請從新調整到需要的亮度。
- 點燈及消燈後由於燈具構成材料的熱伸縮會產生一些聲音屬正常現象。
- 請不要拆卸本機套件。

④ 燈具的保養

※為了安全請在保養燈具時關掉電源。

- 為了更安全的使用, 請六個月一次進行清掃檢查。
餐廳, 廚房等易髒的地方一年四次為佳。
- 請把柔軟的抹布浸透在稀釋過的中性洗劑中擰乾後擦拭器具上的髒污。
請勿用鹼或揮發油等易揮發的東西, 或是沾着殺蟲劑來擦拭。並且使用稀釋過的中性洗劑的情況也不要將洗劑殘留在燈上, 請擦淨。如不擦淨易造成變質等故障。
- 如需修理, 請找專業人士。


⑤ 安裝說明

建議由專業電工技師安裝, 安裝前請關閉電源總開關。


■ 安裝方式-2




① 將燈罩轉開。

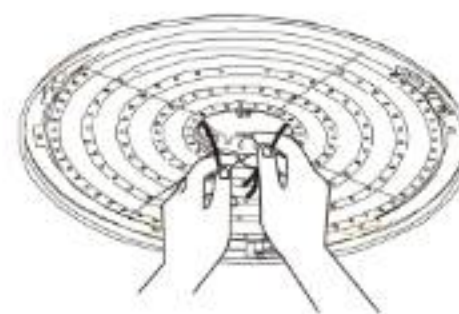

③ 將電源確實連接, 並避免漏電發生危險。

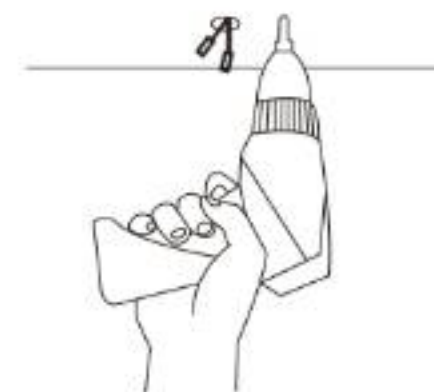

② 自行在天花板打孔, 直接將吸頂燈鎖緊固定在天花板上。

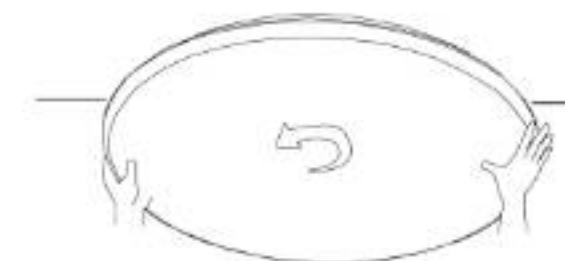

④ 將燈罩轉回。